

INSTALLATION

Att tänka efter före sparar mycket tid
och ger ett bättre resultat av ditt nya golv.

Mo är enkelt att installera men du bör läsa igenom hela anvisningen innan installationen för att undvika vanliga misstag. Det som kan verka onödigt vid en första anblick har en logisk bakgrund.



ÅRSTIDERNAS PÅVERKAN

Flytande golv kräver ett överlappande mönster så att raderna hjälper varandra att balansera golvets rörelser över årstiderna.

Lägg golvet med tillräckligt expansionsutrymme till väggar och alla fasta eller tunga föremål, minst 8 mm, så att golvet har möjlighet att röra sig fritt.

CHECKLISTA

- ☐ Innan du lägger golvet är det avgörande att underlaget är jämnt.
- | | Yta | Variation |
|----------------------|------------|------------------|
| Tillåtna variationer | 2 m | +/- 3 mm |
| 1 m | | +/- 2 mm |
| för undergolvet är: | 0,25 m | +/- 1,2 mm |
- ☐ Rent, torrt och fast underlag.
 - ☐ På betong ska en 0,2 mm diffusionstät PE-folie läggas mellan golvet och betongen.
 - ☐ Golvet har acklimatiserats i sin förpackning i minst 48 timmar på installationsplatsen.
 - ☐ Alla brädor är synade innan installation. Brädor med eventuella defekter ersätts med nytt material eller genom prisavdrag.

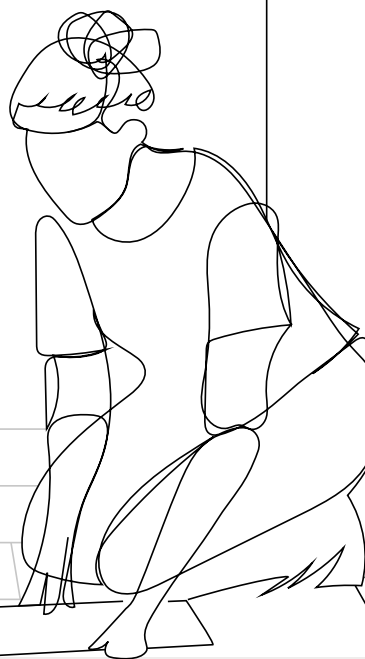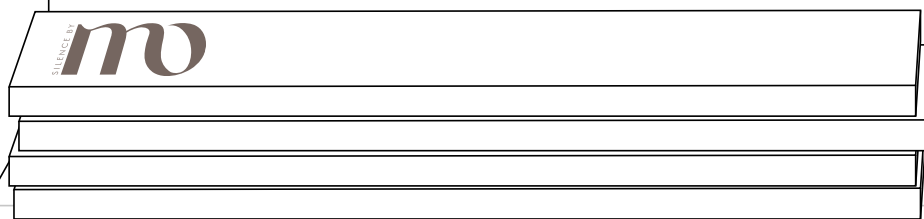

Skapa ljusa och LUFTIGA RUM

Lägg golvet i linje med fönstrets ljusinsläpp
för ett snyggare, ljusare och rymligare rum.

A GOLVETS RÖRELSE

Eftersom ditt nya golv ska installeras flytande bör kök och andra mycket tunga möbler inte ställas direkt ovanpå golvet. Detta kan lösas genom att såga ur hål i golvet runt möbelben.

B LJUSETS RIKTNING


Golvbrädornas längsriktning rekommenderas följa rummets infallande ljus. I långa och smala rum (till exempel korridorer) måste golvbrädornas längsriktning sammanfalla med rummets längdriktning. Om rummets längd är kortare än brädornas, kapa brädorna varannan rad eller oftare.

C BRÄDORNAS STORLEK


Kontrollera att varken första eller sista radens brädor blir smalare än 5 cm genom att mäta rummet innan du börjar. Första och sista brädan på varje rad bör vara minst en fjärdedel av brädans längd. Avståndet mellan brädornas kortsidor* bör också vara åtminstone en fjärdedel av brädans längd.

D RUMMETS STORLEK

Mät rummet före installationen och dela av rum över 10 meter med expansionslister. Vid stora rum blir det än viktigare att installationen utförs korrekt i alla detaljer. Justera första och sista raden för minst 5 cm bredd på brädorna.

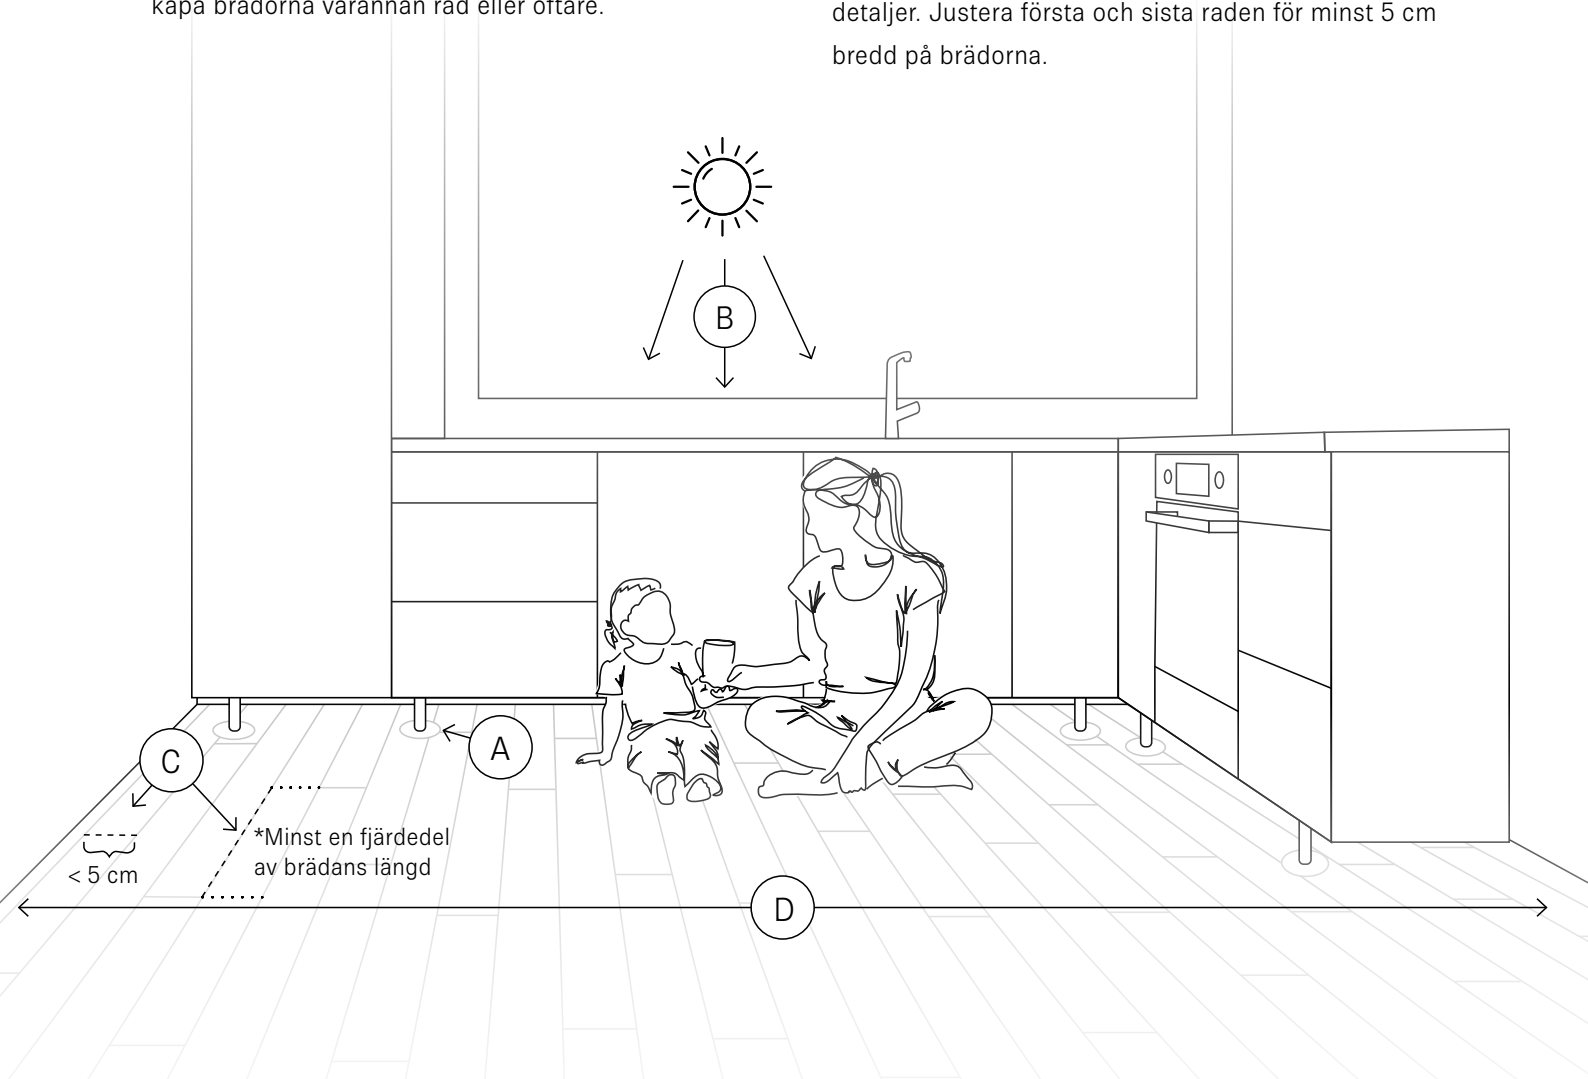


Klara, färdiga, SÄTT IGÅNG!

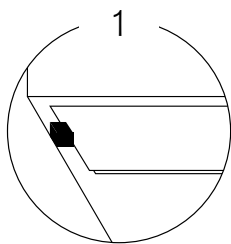


DISTANS MOT VÄGG

Installation sker från vänster till höger. Sätt en distans på 8 mm mellan första brädans kortsida till väggen och andra fasta objekt.

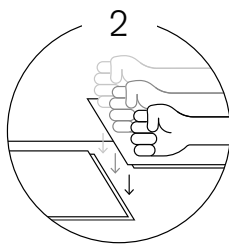


LÅS KORTSIDORNA

Sammanfoga första radens brädor i kortsidorna uppifrån och ner och slå med lätta slag inifrån och ut. Försäkra dig om att plastbiten fjädrar in och låser.

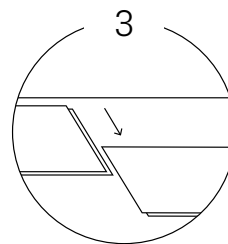


OM DET BLIR FEL

Om du behöver ta isär två brädor i kortändarna så skjuter du ut brädorna horisontellt och inte genom att vika upp en bräda.

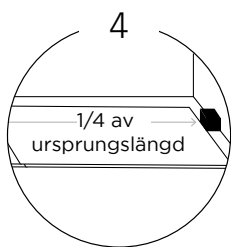


KAPA SISTA BRÄDAN

Kapa sista brädan i raden så att du får minst 8 mm distans till väggen. Första och sista brädan rekommenderas till minst en fjärdedel av sin ursprungliga längd.

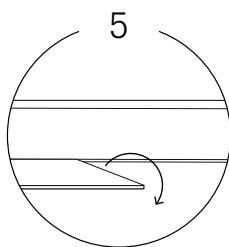


BÖRJA NÄSTA RAD

Placera nästa brädas långsida längsida vinkelrätt mot den föregående raden och skjut den längsledes på plats. Vik ner den och lås med lätta slag på långsidan.

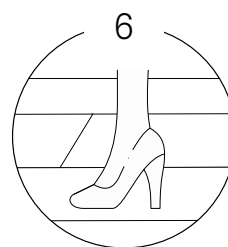


FÄRDIGSTÄLL

Upprepa steg två och framåt. Efter tre rader kan avståndet till långsidan justeras**. Golvlister kan monteras direkt, men får inte hindra golvet från att röra sig fritt.

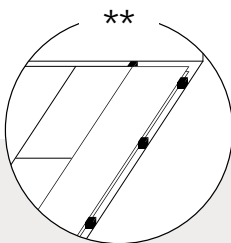


**AVSTÅND TILL VÄGG

En bra grund för raka rader är att justera avståndet till långsidans vägg först efter att tre rader lagts. Skjut ut hela golvkakan från väggen och sätt distanser på minst 8 mm mot långsidan.

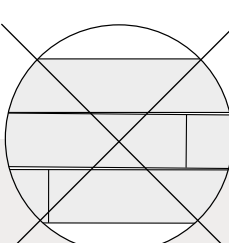

RAKA RADER

Placera brädorna tätt utan glipor för att undvika sneda rader. En misslyckad inledning kan orsaka avsevärda avvikelser i följande rader om brädorna inte är korrekt placerade från början.

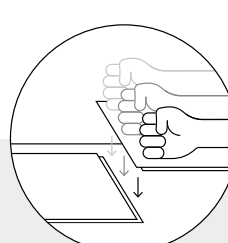

RÄTT POSITION

Se till att brädorna är helt raka och att kortsidornas låsningar ligger i helt rätt position innan du slår ihop brädorna. Annars riskerar de att böjas eller brytas.

Så sköter du om DITT NYA GOLV

Mo är ett extremt tåligt golv som behöver skötas på rätt sätt för att bibehålla sitt höga skick.

Trots att du har valt ett extremt tåligt golv kan det fortfarande ta skada av vassa och hårda föremål som grus, stenar, verktyg, knivar och hårt tryck från tunga möbler. Därför är det viktigt att du sköter om ditt golv ordentligt. För att skydda golvet mot skador från tunga möbler kan möbeltassar användas.

100 % VATTENTÅLIGT

Golvet är 100 % vattentåligt men inte vattentätt. Det innebär att golvet med dess skarvar förhindrar att rimliga mängder vätska tränger ner under golvet. Det går däremot inte att garantera att inte en större mängd spilld vätska kan tränga ner under golvet. Därför ska

du alltid vara noga med att torka torrt direkt när golvet utsätts för vätska.

RENGÖRING

- Använd dammsugare och torra städmetoder.
- Komplettera med en lätt fuktad trasa.
- Vid tuffare fläckar, välj neutrala allrengöringsmedel och läs igenom tillverkarens anvisningar. Tänk på att starka syror och basiska ämnen kan förstöra golvet.
- Applicera inga ytbehandlingar.

